

Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi

α7R V

E-mount

Návod na spustenie

ILCE-7RM5

Používame baliace materiály šetrné k životnému prostrediu

Pre fotoaparát a dodané príslušenstvo sa použili baliace materiály šetrné k životnému prostrediu.

Kvôli vlastnostiam týchto baliacích materiálov vezmite do úvahy nasledovné.

- Prášok atď. z baliacích materiálov sa môže prilepiť na fotoaparát alebo dodané príslušenstvo. V takomto prípade ho pred použitím zariadení odstráňte pomocou bežne dostupného dýchadla alebo čistiaceho papiera.
- Baliace materiály sa pri nepretržitom používaní znehodnotia. Buďte opatrní pri prenášaní výrobku za obal.

O návode na používanie tohto fotoaparátu



„Príručka“ (Webová príručka)

https://rd1.sony.net/help/ilc/2230/h_zz/

ILCE-7RM5 Príručka



Tento návod popisuje potrebnú prípravu na začatie používania tohto výrobku, základných úkonov atď. Podrobnosti nájdete v „Príručke“ (webová príručka).

Príprava

Kontrola dodaného príslušenstva


Číslo v zátvorkách uvádza počet kusov.

- Fotoaparát (1)
- Nabíjačka batérií (1)
- Napájací kábel (1)* (dodávaný v niektorých krajinách/regiónoch)
* S týmto zariadením sa môže dodávať niekoľko napájacích káblov. Použite správny kábel, ktorý vyhovuje príslušnej krajine/regiónu. Pozrite si „Poznámky týkajúce sa používania“.
- Nabíjateľná batéria NP-FZ100 (1)
- Kábel USB Type-C® (1)
- Popruh na plece (1)
- Kryt na hlavnú časť (1) (pripevnený k fotoaparátu)
- Chránič kábla (1)
- Kryt na sánky (1) (pripevnený k fotoaparátu)
- Kalich okulára (1) (pripevnený k fotoaparátu)
- Návod na spustenie (tento návod) (1)
- Referenčná príručka (1)

Príprava akumulátora


1 Vložte akumulátor do nabíjačky batérií a pripojte ju k elektrickej zásuvke pomocou napájacieho kábla (je súčasťou dodávky).

- Umiestnite akumulátor na nabíjačku batérií v smere ▲. Posuňte akumulátor v smere šípky až na doraz.
- Keď sa spustí nabíjanie, na nabíjačke batérií sa rozsvieti kontrolka CHARGE. Po dokončení nabíjania zhasne kontrolka CHARGE a vypnú sa všetky indikátory.

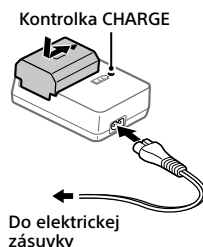


2 Vložte akumulátor do fotoaparátu.

- Otvorte kryt akumulátora a vložte akumulátor pri súčasnom stlačení poistného prvku.

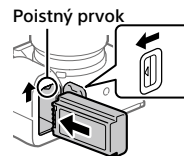

Vkladanie pamäťovej karty do fotoaparátu

S týmto fotoaparátom môžete používať pamäťové karty CFexpress Type A a pamäťové karty SD.

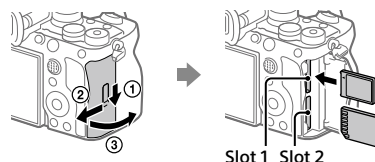

Otvorte kryt pamäťovej karty a vložte pamäťovú kartu do slotu 1.

- Slot 1 aj slot 2 podporujú pamäťové karty CFexpress Type A a pamäťové karty SD.
- Vložte pamäťovú kartu CFexpress Type A so štítkom smerujúcim k monitoru a pamäťovú kartu SD s konektorom smerujúcim k monitoru. Vložte kartu tak, aby zacvakla na miesto.
- Môžete zmeniť to, ktorý slot na pamäťovú kartu sa bude používať, a to voľbou MENU → [Shooting] → [Media] → [Rec. Media Settings] → [Recording Media] alebo [Recording Media]. Slot 1 sa používa pri východiskových nastaveniach.

Rada

- Pri prvom použití pamäťovej karty s fotoaparátom sa odporúča, aby ste kartu naformátovали vo fotoaparáte s cieľom dosiahnuť stabilnejšiu činnosť pamäťovej karty.

Pripojenie objektívu


1 Odstráňte kryt na hlavnú časť z fotoaparátu a zadný kryt na objektív zo zadnej časti objektívu.

2 Nasadíte objektív zarovnaním dvoch bielych značiek (upevňovacích značiek) na objektíve a fotoaparáte.

3 Počas mierneho potláčania objektívu smerom k fotoaparátu pomaly otáčajte objektív v smere šípky dovedy, kým nezacvakne do zaistenej polohy.



Zapnutie napájania a nastavenie jazyka a oblasti

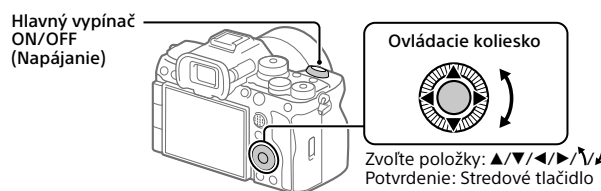

1 Prepnutím hlavného vypínača ON/OFF (Napájanie) do polohy „ON“ zapnete fotoaparát.

2 Zvoľte požadovaný jazyk a potom stlačte stred ovládacieho kolieska.

- Zobrazí sa obrazovka s upozornením na ochranu súkromia. Prečítajte si upozornenie na ochranu súkromia ohľadom biometrie otvorením príslušného odkazu pomocou svojho smartfónu atď.

3 Stlačte stred ovládacieho kolieska.

4 Stlačením hornej/dolnej/lavej/pravej strany ovládacieho kolieska zvoľte oblasť, v ktorej sa bude fotoaparát používať, a potom stlačte stred.


5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby sa použili počítačové nastavenia.

Nastavenie dátumu a času

1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte obrazovku ponuky.

2 Stlačením hornej/dolnej/lavej/pravej strany ovládacieho kolieska zvoľte [Setup] → [Area/Date] → [Area/Date/Time Setting] → [Date/Time] a potom stlačte stred ovládacieho kolieska.

3 Nastavte dátum a čas a potom stlačte stred.

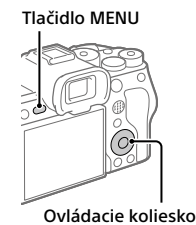

Snímanie


Snímanie statických záberov

1 Otočte a nastavte otočný prepínač statických záberov/videozáznamov/S&Q do polohy [Statický záber] počas stlačenia tlačidla uvoľnenia zaistenia na prednej časti otočného prepínača statických záberov/videozáznamov/S&Q.

2 Otočný prepínač režimov otočte počas stlačenia tlačidla uvoľnenia zaistenia otočného prepínača režimov v strede otočného prepínača režimov a potom zvoľte požadovaný režim snímania.

3 Zaostríte stlačením tlačidla spúšte do polovice.

4 Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.

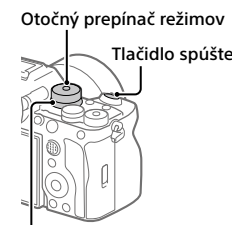

Otočný prepínač statických záberov/videozáznamov/S&Q

Snímanie videozáznamov

1 Otočte a nastavte otočný prepínač statických záberov/videozáznamov/S&Q do polohy [Videozáznam] počas stlačenia tlačidla uvoľnenia zaistenia na prednej časti otočného prepínača statických záberov/videozáznamov/S&Q.

2 Otočný prepínač režimov otočte počas stlačenia tlačidla uvoľnenia zaistenia otočného prepínača režimov v strede otočného prepínača režimov a potom zvoľte požadovaný režim snímania.

3 Stlačením tlačidla MOVIE (Videozáznam) spustíte snímání.

4 Opätovným stlačením tlačidla MOVIE (Videozáznam) zastavíte snímání.

Rada

- Funkcia spustenia/zastavenia snímání videozáznamu je priradená tlačidlu MOVIE (Videozáznam) v predvolených nastaveniach. Aj bez prepnutia režimov snímání v kroku 1 môžete spustiť snímání videozáznamu z režimu snímání statických záberov stlačením tlačidla MOVIE (Videozáznam).



Otočný prepínač statických záberov/videozáznamov/S&Q

Príprava na použitie aplikácie smartfónu

Pripojením fotoaparátu k smartfónu pomocou aplikácie smartfónu Imaging Edge Mobile môžete prenášať zábery do smartfónu a zobrazovať zábery uložené vo fotoaparáte na obrazovke smartfónu.

Nainštalujte Imaging Edge Mobile z nasledujúcej podpornej stránky.



<https://www.sony.net/iem/>

